



Distribuidor para los países de habla hispana
www.trenes-aguilo.com
E-mail trenes-aguilo@infonegocio.com
Barcelona (Spain) Tfno.: 00 34 93 499 05 29

Adaptador para Maus 63 840 de Uhlenbrock

Traducción provisional efectuada por TRENES-AGUILO. Prohibida su reproducción sin autorización por escrito. Puede consultar las actualizaciones en www.trenes-aguilo.com


Para la conexión del Lokamus 2 o el Multimaus de Roco a la LocoNet.

Propiedades

El Maus-Adapter permite que el Lokmaus 2 de Roco trabaje con la Intellibox, la DAISY o el Twin-Center, actuando como regulador manual para la conducción de locomotoras. Por motivos técnicos, la función de programación de los decoders de locomotora no es accesible desde el maus en este modo de funcionamiento.

Conexión

El adaptador se conecta, mediante el cable LocoNet que lo acompaña, a la red LocoNet. Utilice para ello la salida B de la Intellibox o la Twin-Center, o bien la conexión LocoNet del Power2 de la DAISY.

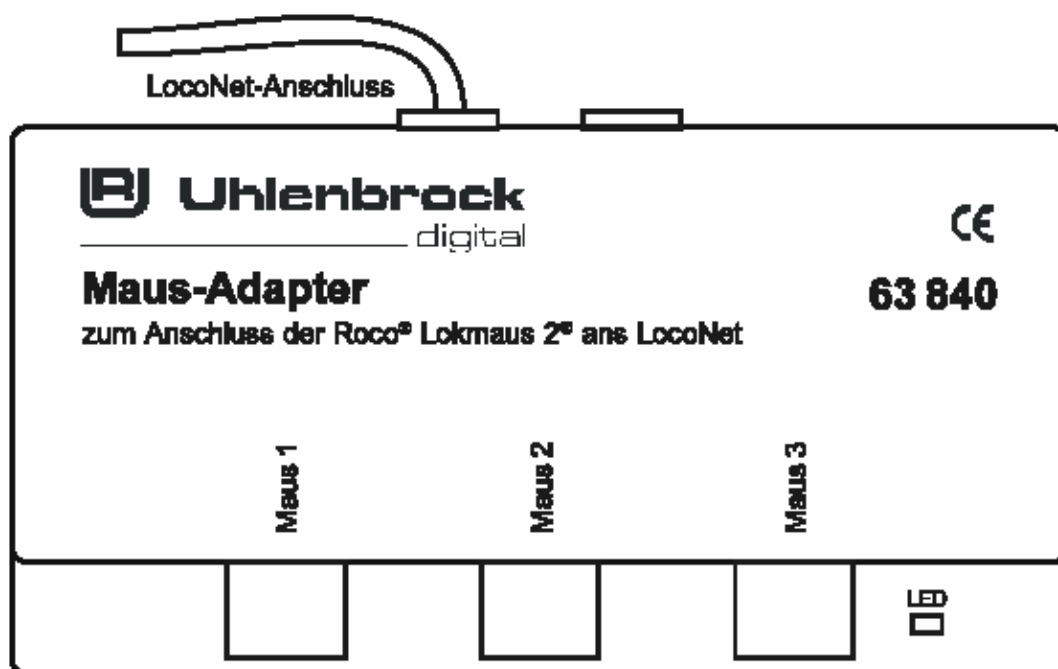

El LED rojo nos muestra la actividad en el X-Bus.

El adaptador puede manejar como máximo tres Lokmaus.

Atención:

No conecté nunca directamente un Lokmaus al LocoNet sin pasar por el adaptador.

No utilice nunca un cable LocoNet para conectar el Lokmaus al adaptador.

En ambos casos dañaría el Lokmaus.

Configuración del Lokmaus

Para la utilización con el adaptador es necesario que cada Lokmaus disponga de su "dirección X-Bus" y debe desconectarse la configuración automática del Lokmaus. Encontrará más información en el manual de su Lokmaus o Mutimouse.

Los Maus conectados a un adaptador deben tener direcciones de X-Bus de la 1 a la 31. Para el Lokmaus, el procedimiento es el siguiente.

- Conecte el adaptador a la LocoNet.
- Conecte la central digital a la que se ha conectado el adaptador mediante la LocoNet.
- Enchufe ahora el Lokmaus, manteniendo pulsada la tecla [P], a una de las clavijas para Lokmaus del adaptador.
- Pulse la tecla [up] tantas veces como sea necesario, hasta que en la pantalla aparezca "C0".
- Pulse ahora la tecla [P]. En la pantalla se le mostrará la dirección actual del Lokmaus en el X-Bus.
- Pulse ahora la tecla [up], tantas veces como sea necesario, hasta que aparezca en la pantalla la dirección deseado del X-Bus.
- Vuelva pulsar la tecla [P]. Le aparecerá ahora en la pantalla otra vez "C0".
- Pulse la tecla [up], tantas veces como sea necesario, hasta que aparezca en pantalla "C2".
- Pulse ahora la tecla [P]. Le aparecerá una entrada de cifra en la pantalla.
- Pulse ahora la tecla [up], tantas veces como sea necesario, para que en la pantalla se nos muestre "00". Si ya se mostrara "00", pase directamente al siguiente punto de esta lista.
- Pulse ahora otra vez la tecla [P] le aparecerá en pantalla otra vez "C2".
- Pulse ahora en la tecla [up], tantas veces como sea necesario, hasta que en pantalla le parezca "CA".
- Pulsa de nuevo la tecla [P]. Le aparecerá una entrada de cifras en la pantalla.
- Pulse de nuevo la tecla [up], tantas veces como sea necesario, hasta que se muestre "00". Si la pantalla ya mostrara "00" pase directamente al siguiente punto de esta lista.
- Pulse de nuevo la tecla [P]. Le aparecerá en pantalla otra vez "CA".
- Cierre la configuración del Lokmaus pulsando para ello en la tecla "STOP".
- Desconecte el adaptador de la LocoNet y vuelva a conectarlo para activar la configuración que ha preparado.

Esta configuración debe hacerse únicamente una vez con cada Maus.

Encontrará actualizaciones en

www.trenes-aguilo.com .

Distribuido en los países de habla hispana por **Trenes-Aguilo**

E-Mail trenes-aguilo@infonegocio.com

Roco es una marca registrada

Trenes Aguilo

www.trenes-aguilo.com