


Montaje tapa de caldera

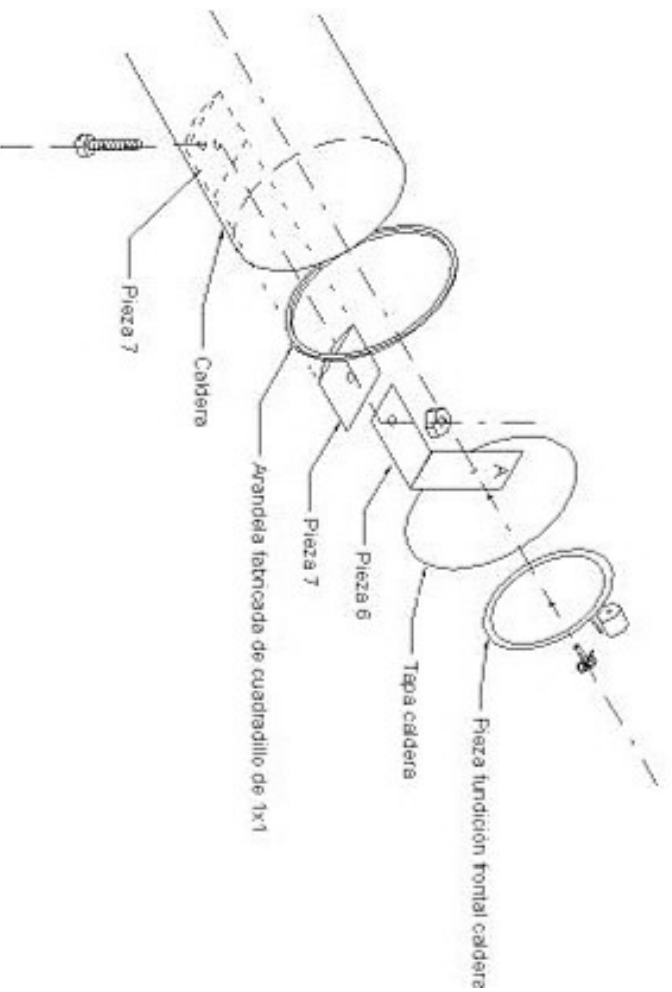

- 1.- Montar pieza 7 en el interior de la caldera y soldar.
- 2.- Deben quedar los agujeros alineados y horizontal en su posición natural.
- 3.- Montar la pieza 6 con el tornillo y el tornillo en el interior de la caldera.
- 4.- Preestianar la pieza fotograbada "tapa caldera" por la cara no grabada.

tapa caldera.
Hacerlo mismo con la pieza 6 en la parte A que esata en contacto con la
5.- Colocar la pieza 6 en el interior de la caldera poniendo un papel fino entre
esta y la pieza 7. Unir ambas con el tornillo y la tuerca. Ponga a esta una gota
de aceite entre esta y el tornillo. Posicione la pieza 6 para que su cara A quede
a ras de la de la caldera. Soldar la tuerca con cuidado de no mover la posición
de las piezas.

6.- Soldar la tapa caldera a la pieza 6 teniendo en cuenta que las bisagras
grabadas quedan al lado izquierdo mirando el conjunto de frente. La tapa
ha de quedar a ras del borde exterior de la caldera. Lo mejor para conse-
guir un buen resultado es calentar la pieza con un pequeño soplete hasta
que el estano fluya. Hacer lo mismo con la tapa de la caldera procurando
que el centro del furo quede en el eje vertical de la caldera.





