



**¡OJO! LEER EL TUTORIAL COMPLETO ANTES DE EMPEZAR
EL MONTAJE**

TUTORIAL 304.
1.-BANCADA.

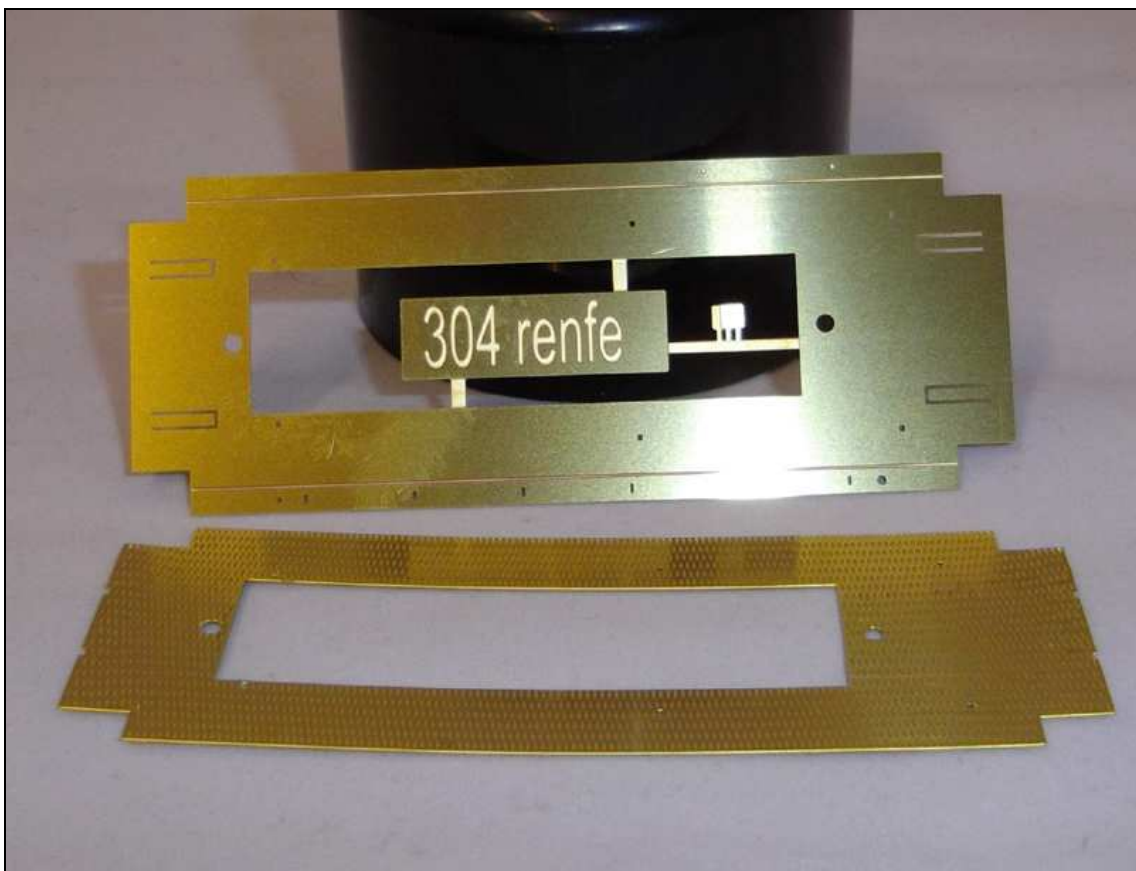


Empezamos localizando las 2 piezas grandes que conformaran la bancada.

TUTORIAL 304 - BANCADA

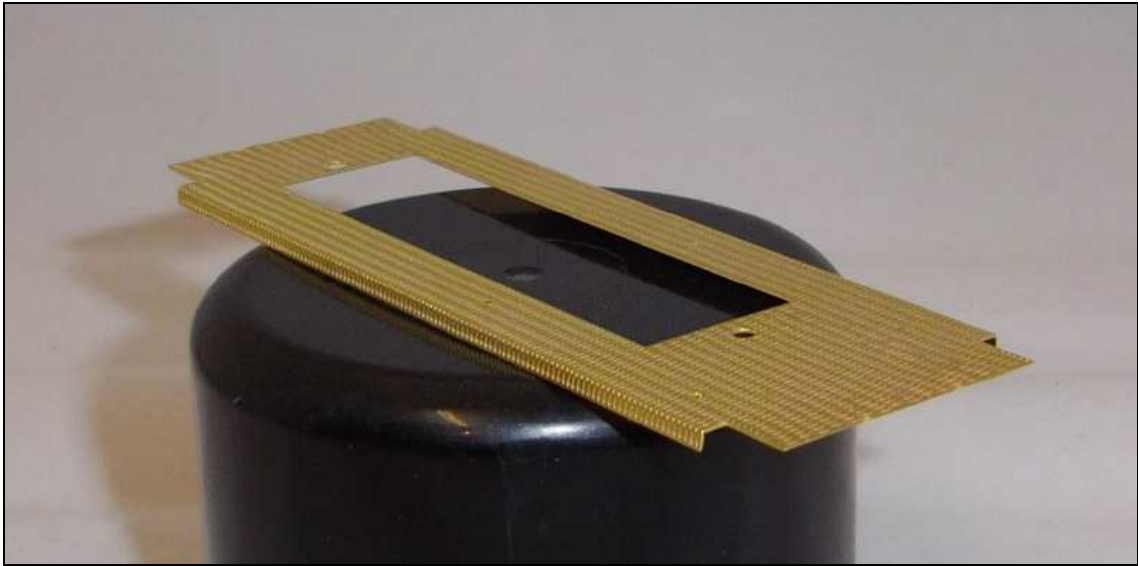


Doblamos la pieza rayada por sus marcas.

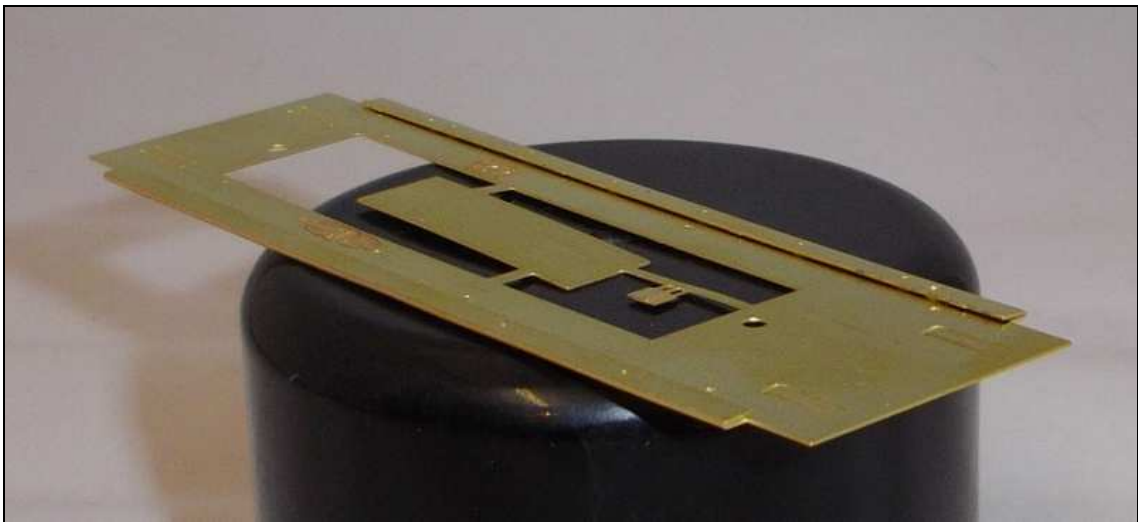

También doblamos por sus marcas la pieza lisa, pero esta vez han de ser 180 grados, se doblaran hacia los logotipos AMF y RODREVIL.

TUTORIAL 304 - BANCADA

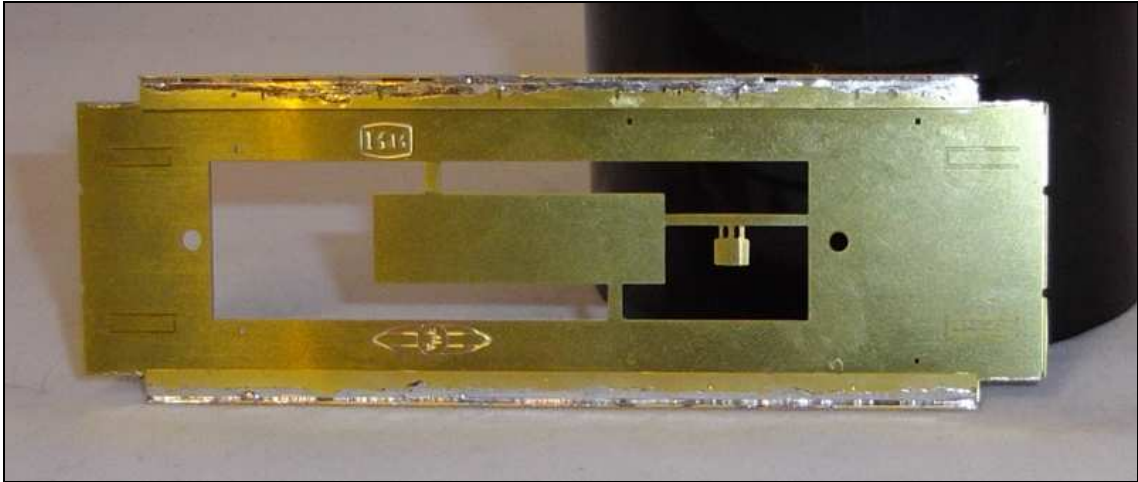


Las presentamos una sobre otra y soldamos por donde se ve en la imagen. Muy importante que queden centradas, nos basamos para ello en los 2 agujeros, que coincidan.

TUTORIAL 304 - BANCADA




Ahora localizamos las toperas, y toca decidir si serán funcionales o decorativas, en este caso serán una de cada.

No guardan mano, son iguales para ambos lados.

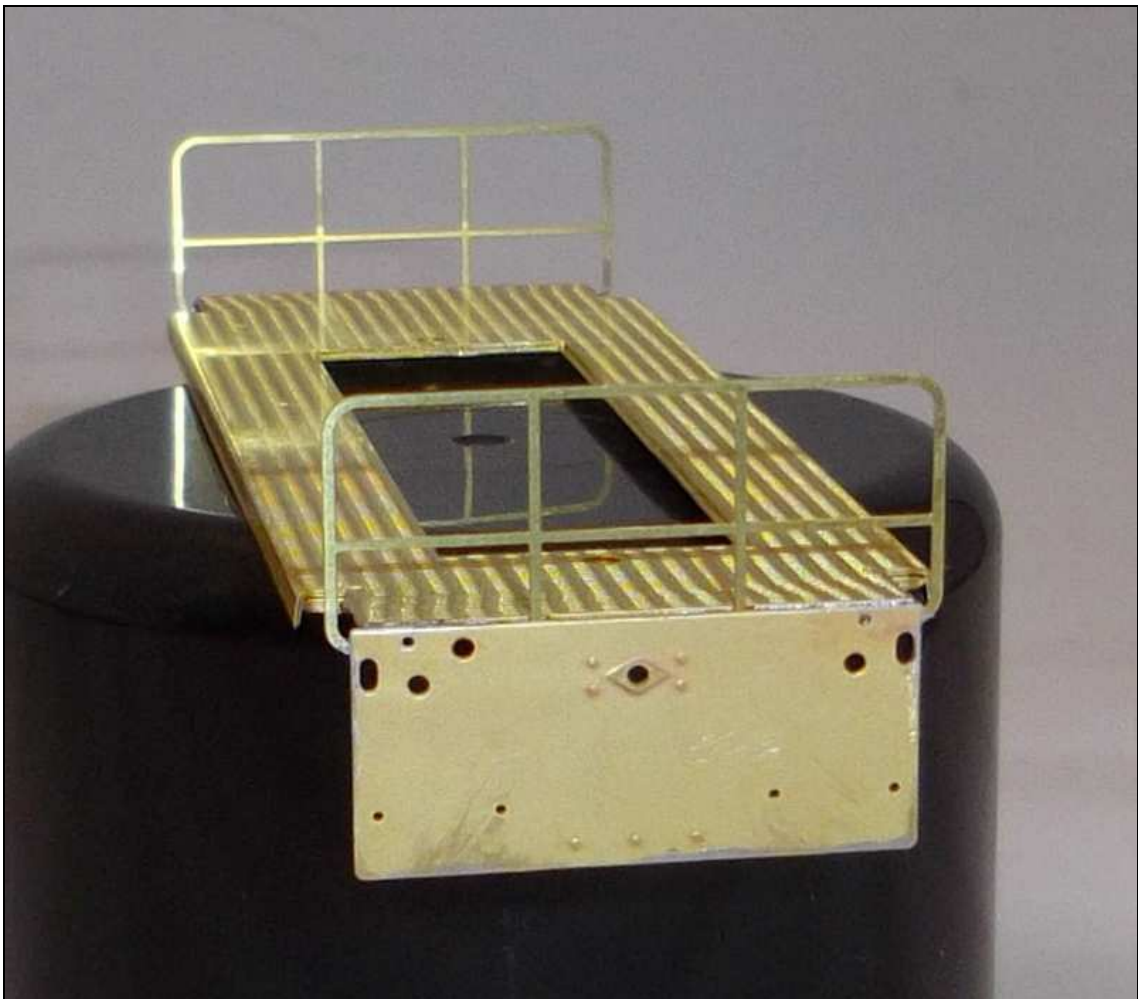


TUTORIAL 304 - BANCADA

Soldamos las toperas en las regatas de la bancada, la parte delantera de la bancada es la de los logotipos.

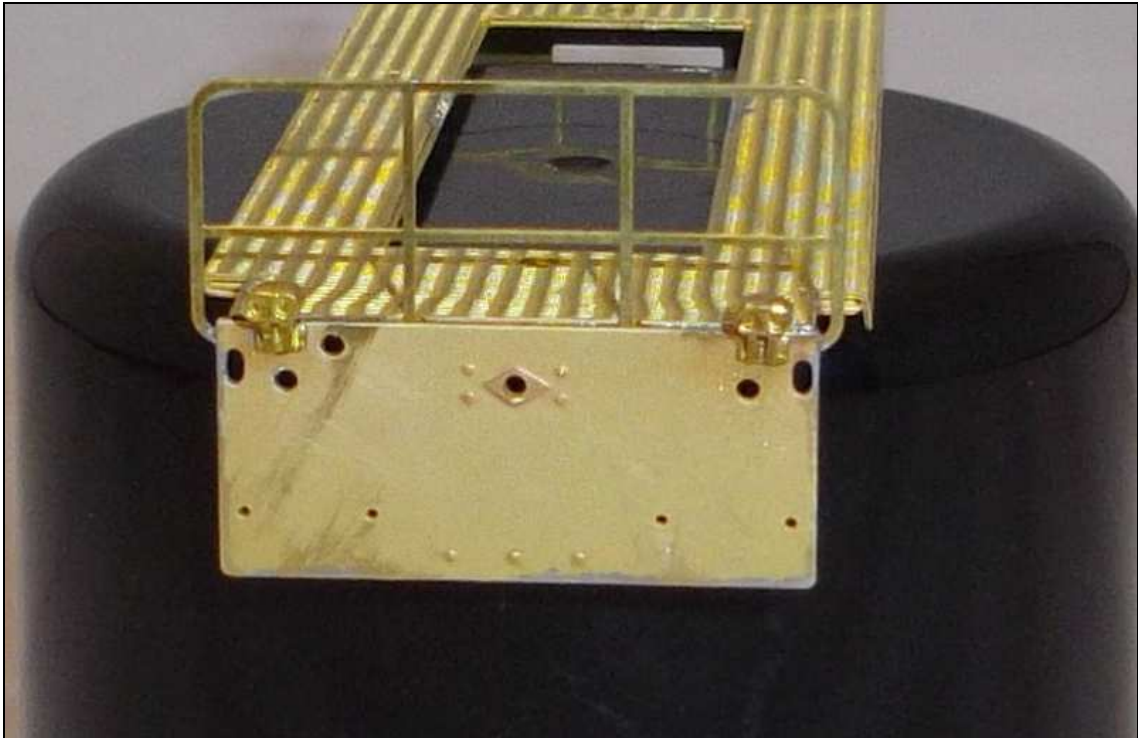


Localizamos los 4 pilotos de posición de fundición, habrá que retocar sus puntas y retaladrar a 1mm sus agujeros en la bancada.

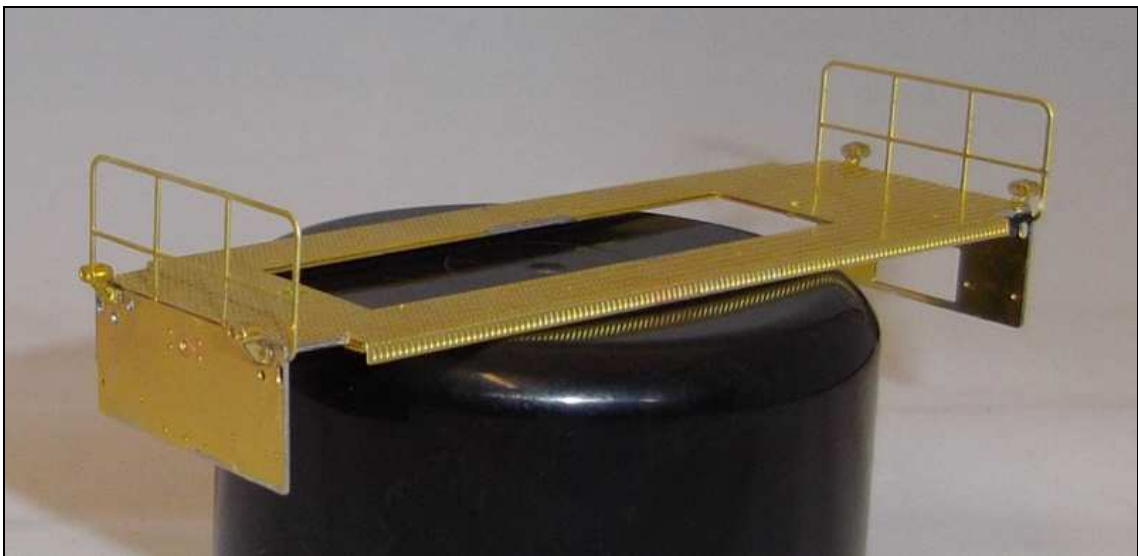

Lo haremos en ambos testeros.




Le llega el turno a las escaleras, observamos en la foto que la de la izquierda está a mitad de formación, a la derecha ya lista, abajo vemos las tapas traseras de las mismas.

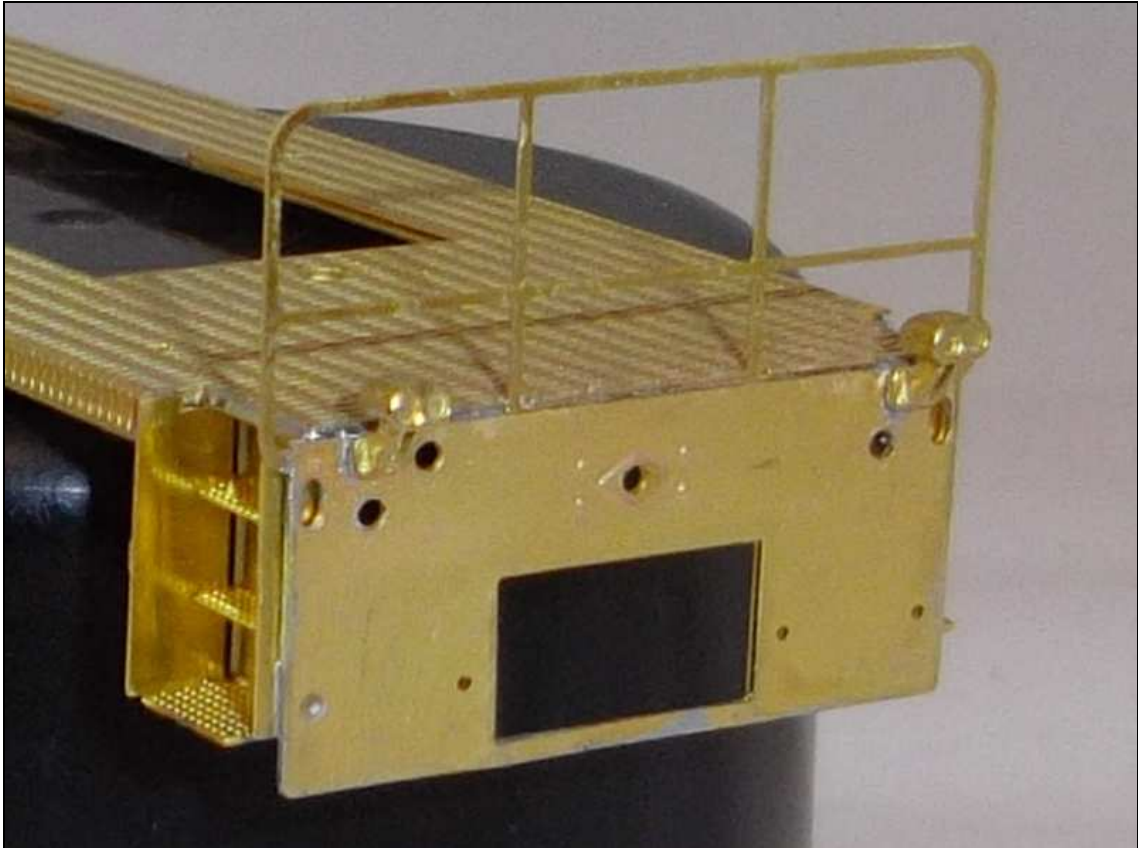

Y las colocamos en su sitio, la parte lateral estrecha quedará hacia la topera, sobresaliendo de ella lo que pida, se observa bien en la foto.

TUTORIAL 304 - BANCADA

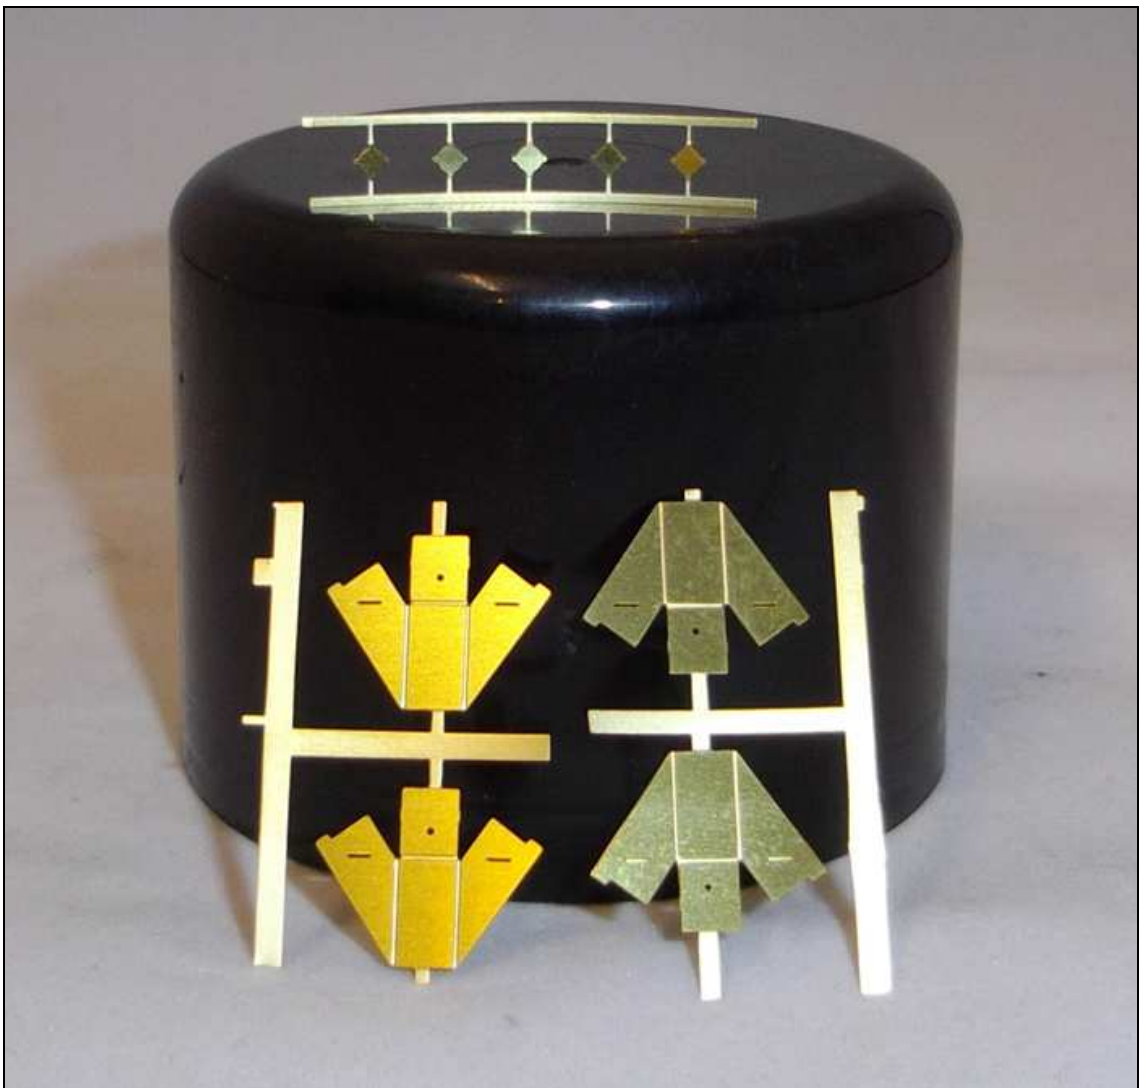

Estas piezas conformarán los areneros con sus tapas.




A cada cuerpo de arenero le soldamos una tapa, éstas tienen una marca por detrás que haremos coincidir con el agujero del arenero, tras ello doblamos el arenero como se ve en la imagen.

TUTORIAL 304 - BANCADA




Y los colocamos en la bancada, atención, los de la parte trasera quedarán separados de las escaleras 1mm, los delanteros irán tocándolas.

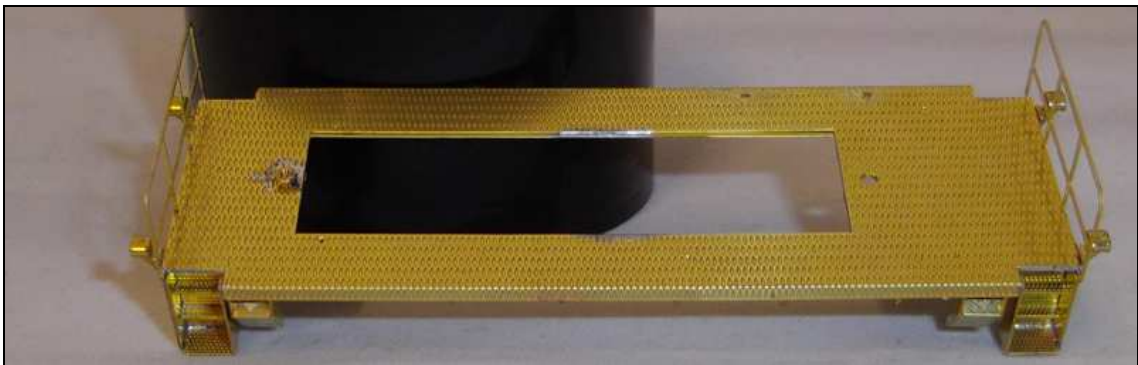


Soldamos la tuerca suministrada en el agujero delantero, y taladramos totalmente los agujeros marcados, se ve en la parte superior derecha de la bancada en la imagen.

TUTORIAL 304 - BANCADA

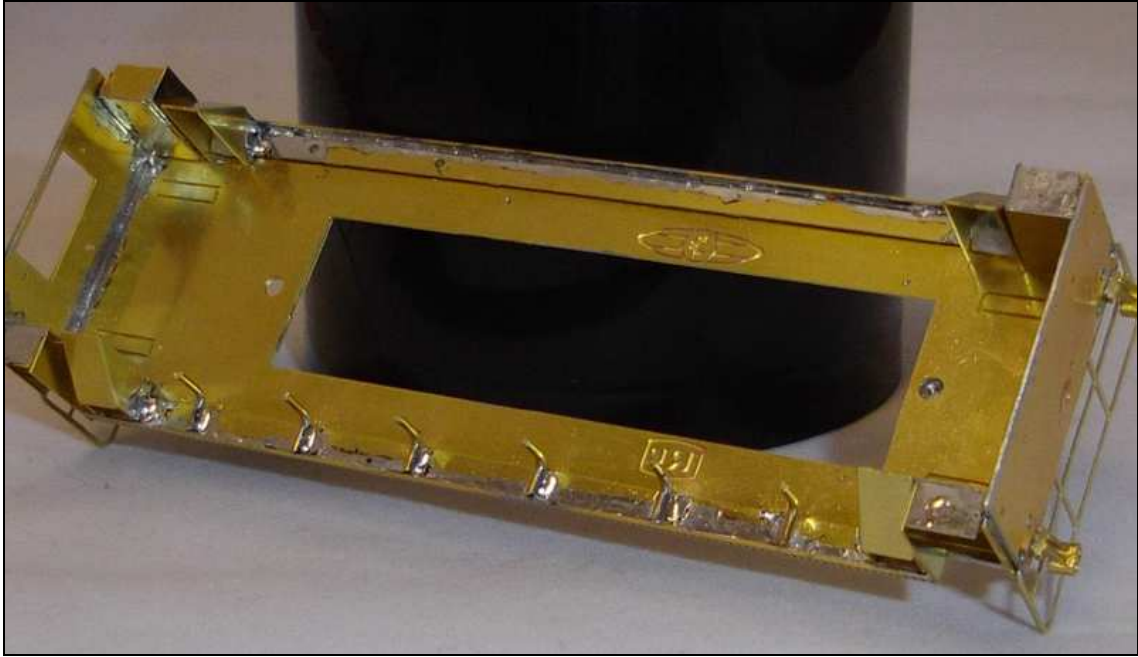


Sobre las marcas transversales de la parte inferior de la bancada colocamos 6 piezas, mediante varilla de latón las fabricamos en forma de L. La medida de las eles son de 4x4 mm.

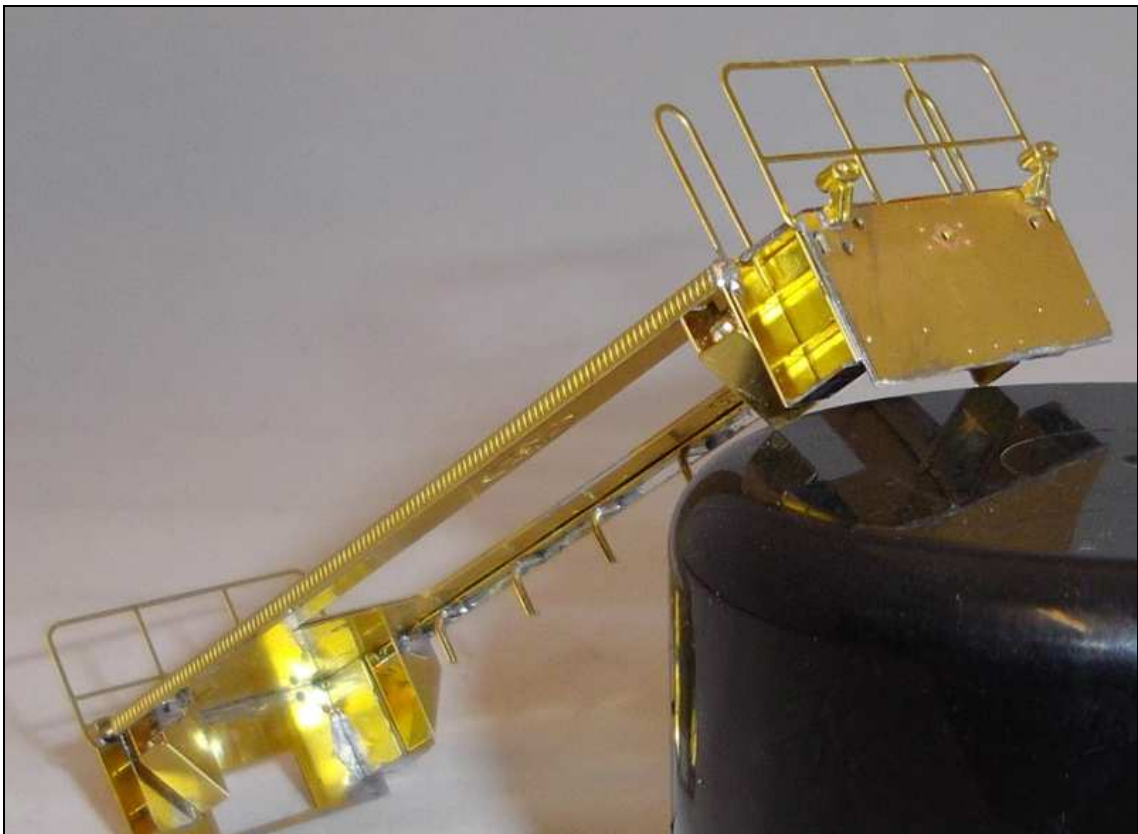

Y terminamos la bancada con las 2 barandillas en forma de U que se suministran, taladramos con 0,5 donde pida la pata interior, soldando la otra en el lateral de la escalera.

TUTORIAL 304 - BANCADA

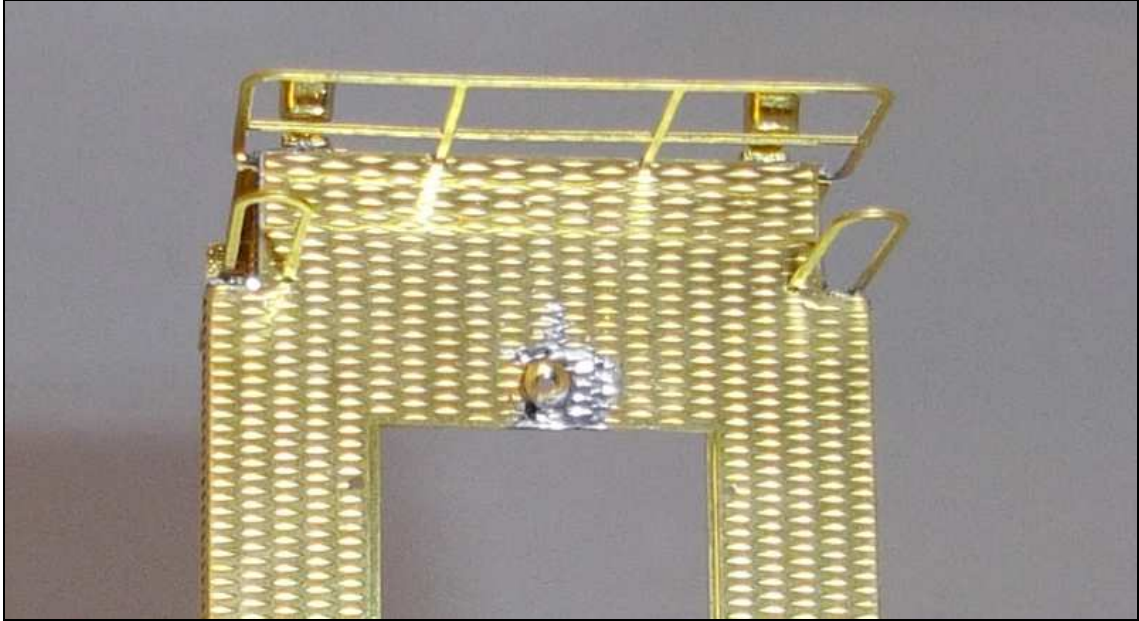

Aquí apreciamos su posición.

Damos por terminada la bancada.