




El modelo viene digitalizado de fábrica. Todo y con ello, si desea sustituir el decodificador por otro o uno de sonido, siga estos consejos:


1- Separe la carcasa del bastidor del coche motor. Tenga cuidado con los muelles que transmiten el contacto eléctrico de la unidad.

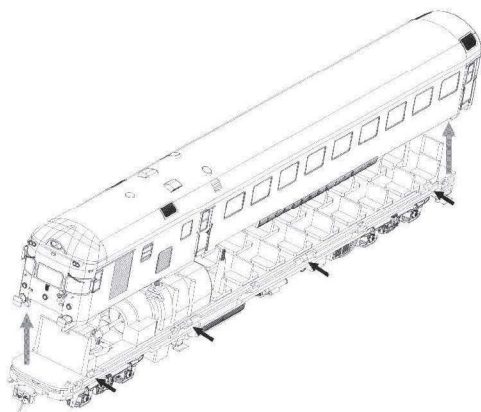

2- Retire los plásticos difusores de las luces, a continuación la cabina y finalmente las tiras de plástico de las luces.



Ponga especial cuidado en la manipulación de estas tiras, ya que son muy frágiles.

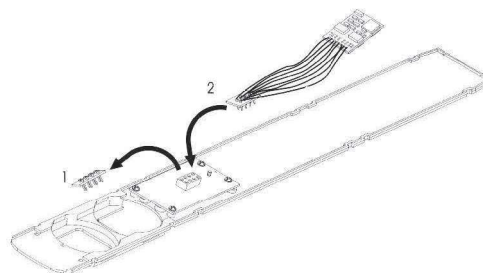


3- Quite el falso techo para acceder con comodidad al zócalo digital.

4- Retire la tapa que cubre el zócalo y coloque en su lugar el conector de decodificador. Coloque el altavoz en los huecos reservados para ello.

5- Realice la operación inversa para ensamblar las diferentes partes del modelo.

Si desea acceder con comodidad a las partes mecánicas del modelo, retire los asientos de plástico haciendo palanca en los anclajes laterales de ambos lados. Tenga cuidado con los muelles que transmiten el contacto eléctrico de la unidad.

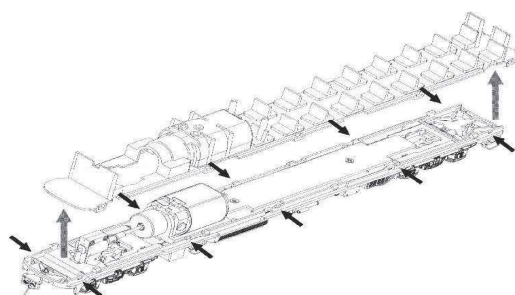

La versión clásica (Azul-Blanco) presenta el clásico enganche Scharfenberg. Si desea cambiarlo por uno funcional, sustitúyalo por el cajetín normalizado que encontrará en el estuche.

